MERIT FITNESS

725T

TREADMILL OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL PROPIETARIO DE LA CAMINADORA

Read the TREADMILL GUIDE before using this OWNER'S MANUAL.

Lea la GUÍA DEL USUARIO DE LA CAMINADORA antes de usar este MANUAL DEL PROPIETARIO.

3 ENGLISH
22 ESPAÑOL

ASSEMBLY

⚠ WARNING

There are several areas during the assembly process that special attention must be paid. It is very important to follow the assembly instructions correctly and to make sure all parts are firmly tightened. If the assembly instructions are not followed correctly, the treadmill could have parts that are not tightened and will seem loose and may cause irritating noises. To prevent damage to the treadmill, the assembly instructions must be reviewed and corrective actions should be taken.

Before proceeding, find your treadmill's serial number located near the on/off power switch and power cord and enter it in the space provided below.

ENTER YOUR SERIAL NUMBER IN THE BOX BELOW:

SERIAL NUMBER:

MODEL NAME: **MERIT 725T TREADMILL**

» Refer to the SERIAL NUMBER and MODEL NAME when calling for service.
» Be sure to enter both the SERIAL NUMBER and MODEL NAME on your warranty card.

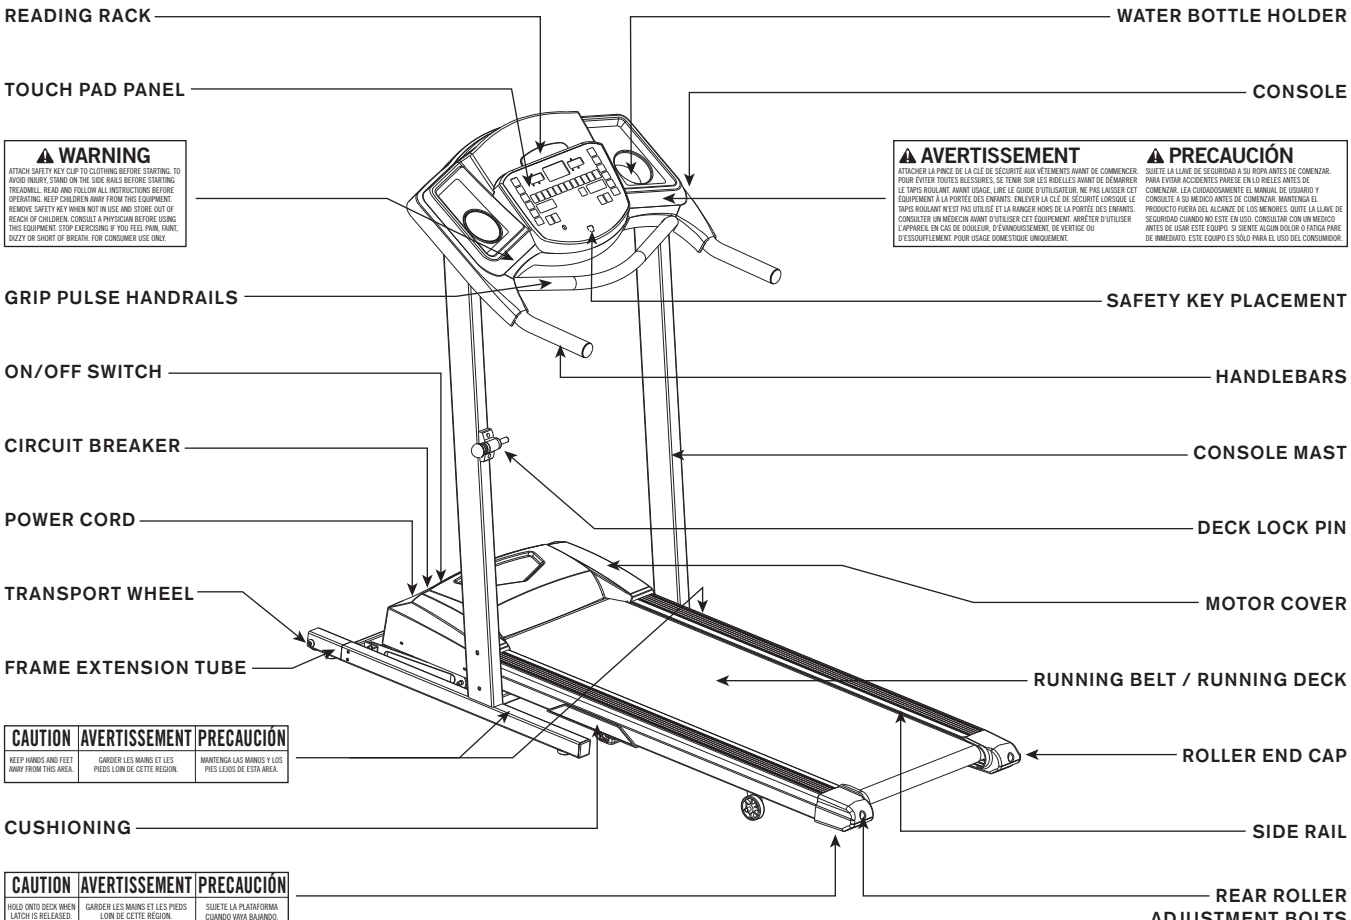
READING RACK
WATER BOTTLE HOLDER
TOUCH PAD PANEL
CONSOLE
⚠ WARNING
ATTACH SAFETY KEY CLIP TO CLOTHING BEFORE STARTING. TO AVOID INJURY, STAND ON THE SIDE RAILS BEFORE STARTING TREADMILL. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING. KEEP CHILDREN AWAY FROM THIS EQUIPMENT. REMOVE SAFETY KEY WHEN NOT IN USE AND STORE OUT OF REACH OF CHILDREN. CONSULT A PHYSICIAN BEFORE USING THIS EQUIPMENT. STOP EXERCISING IF YOU FEEL PAIN, FAINT, DIZZY OR SHORT OF BREATH. FOR CONSUMER USE ONLY.
⚠ AVERTISSEMENT
ATTACHER LA PINCE DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ AUX VÊTEMENTS AVANT DE COMMENCER. POUR ÉVITER TOUTES BLESSURES, SE TENIR SUR LES RIDELLES AVANT DE DÉMARRER LE TAPIS ROULANT. AVANT USAGE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATEUR. NE PAS LAISSER CET ÉQUIPEMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS. ENLEVER LA CLÉ DE SÉCURITÉ LORSQUE LE TAPIS ROULANT N'EST PAS UTILISÉ ET LA RANGER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. ARRÊTER D'UTILISER L'APPAREIL EN CAS DE DOULEUR, D'ÉVANOUISSEMENT, DE VERTIGE OU D'ESSOUFFLEMENT. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
⚠ PRECAUCIÓN
SUJETE LA LLAVE DE SEGURIDAD A SU ROPA ANTES DE COMENZAR. PARA EVITAR ACCIDENTES PARESE EN LO RIELES ANTES DE COMENZAR. LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE USUARIO Y CONSULTE A SU MEDICO ANTES DE COMENZAR. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANZE DE LOS MENORES. QUITE LA LLAVE DE SEGURIDAD CUANDO NO ESTE EN USO. CONSULTAR CON UN MEDICO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. SI SIENTE ALGUN DOLOR O FATIGA PARE DE INMEDIATO. ESTE EQUIPO ES SÓLO PARA EL USO DEL CONSUMIDOR.
GRIP PULSE HANDRAILS
SAFETY KEY PLACEMENT
ON/OFF SWITCH
HANDLEBARS
CIRCUIT BREAKER
CONSOLE MAST
POWER CORD
DECK LOCK PIN
TRANSPORT WHEEL
MOTOR COVER
FRAME EXTENSION TUBE
RUNNING BELT / RUNNING DECK
CAUTION | AVERTISSEMENT | PRECAUCIÓN
KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THIS AREA. | GARDER LES MAINS ET LES PIEDS LOIN DE CETTE REGION. | MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES LEJOS DE ESTA AREA.
ROLLER END CAP
CUSHIONING
SIDE RAIL
CAUTION | AVERTISSEMENT | PRECAUCIÓN
HOLD ONTO DECK WHEN LATCH IS RELEASED. | GARDER LES MAINS ET LES PIEDS LOIN DE CETTE RÉGION. | SUJETE LA PLATAFORMA CUANDO VAYA BAJANDO.
REAR ROLLER ADJUSTMENT BOLTS

TOOLS INCLUDED:

- ☐ 5 mm L Wrench
- ☐ 6 mm T-Wrench
- ☐ Screwdriver

PARTS INCLUDED:

- ☐ 1 Safety Key
- ☐ 2 Frame Extention Tubes
- ☐ 1 Console Assembly
- ☐ 2 Console Masts
- ☐ 1 Water Bottle Holder
- ☐ 1 Deck Lock Pin
- ☐ 2 End Caps
- ☐ 4 Hardware Bags
- ☐ 1 Bottle of Silicone Lubricant (for 2 applications)

☎ NEED HELP?

If you have questions or if there are any missing parts, contact Customer Tech Support. Contact information is located on the back panel of this manual.

PRE ASSEMBLY

UNPACKING

Place the treadmill carton on a level flat surface. It is recommended that you place a protective covering on your floor. Take CAUTION when handling and transporting this unit. Never open box when it is on its side. Once the banding straps have been removed, do not lift or transport this unit unless it is fully assembled and in the upright folded position, with the lock latch secure. Unpack the unit where it will be used. Never grab hold of any portion of the incline frame and attempt to lift or move the treadmill.

⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO LIFT THE TREADMILL! Do not move or lift treadmill from packaging until specified to do so in the assembly instructions. You may remove the plastic wrap from console masts.

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY!

NOTE: During each assembly step, ensure that ALL nuts and bolts are in place and partially threaded in before completely tightening any ONE bolt.

NOTE: A light application of grease may aid in the installation of hardware. Any grease, such as lithium bike grease is recommended.

ASSEMBLY **STEP 1**

HARDWARE BAG 1 CONTENTS :



BOLT (A)
15mm
Qty: 4

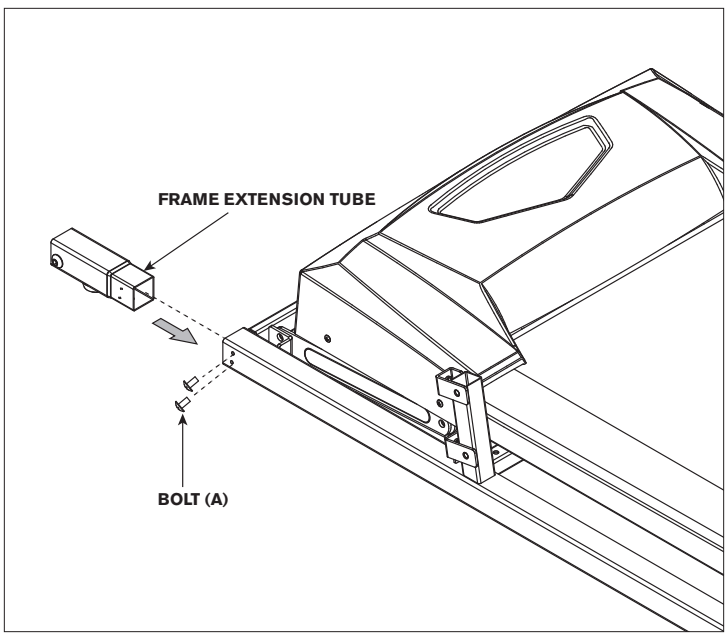

A Open **HARDWARE BAG 1**.

B Slide the **LEFT FRAME EXTENSION TUBE** onto the base frame. Bolt in place using 2 **BOLTS (A)** on the side.

C Repeat on the other side.

NOTE: the treadmill must be lifted up slightly while sliding the frame extension tube into position. This can be done with the assistance of another person or by sliding something sturdy under the base frame.

ASSEMBLY **STEP 2**

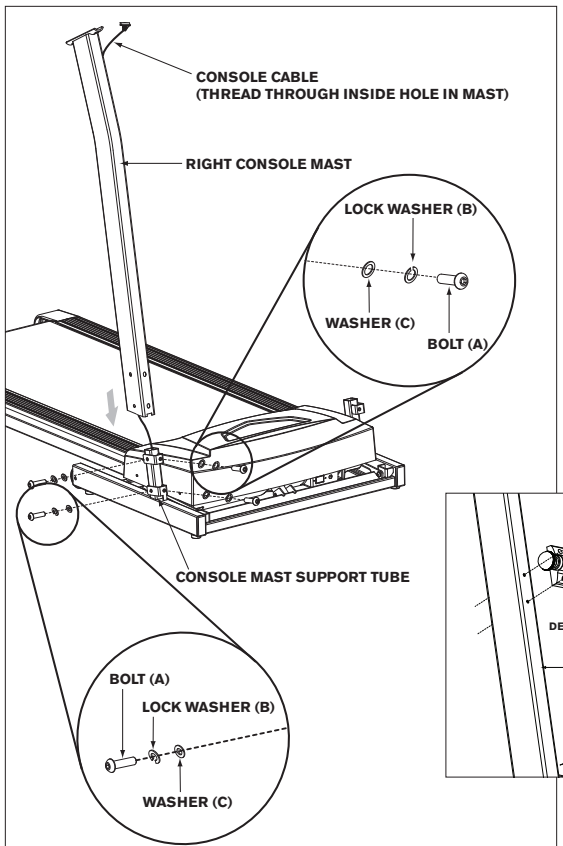

HARDWARE BAG 2
CONTENTS :

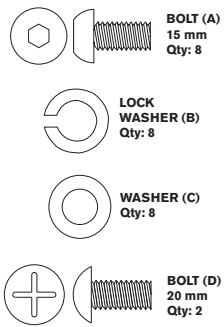

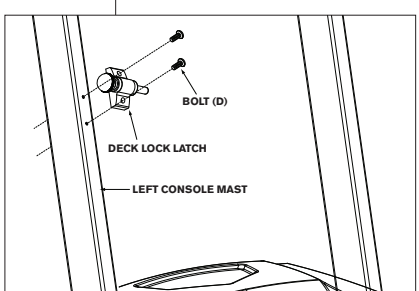

A Open **HARDWARE BAG 2**.

NOTE: While assembling the masts, do not completely tighten any bolts until the end of ASSEMBLY STEP 3. Ensure that ALL bolts are in place and partially threaded in before completely tightening any ONE bolt.

NOTE: Be careful not to pinch any wires while assembling the masts.

B Slide the **RIGHT CONSOLE MAST** down onto the **CONSOLE MAST SUPPORT TUBE**. Bolt in place using 2 **BOLTS (F)**, 2 **LOCK WASHERS (B)**, and 2 **WASHERS (C)** on the side. Then, bolt in place using 2 **BOLTS (F)**, 2 lock **WASHERS (B)**, and 2 **WASHERS (C)** on the front. NOTE: carefully lift right console mast to avoid disconnecting console cable from the motor control board. The console cable must be threaded through the mast.

C Repeat on the other side.

D Attach **DECK LOCK LATCH** to **LEFT CONSOLE MAST** using 2 **BOLTS (D)**.

ASSEMBLY **STEP 3**

HARDWARE BAG 3 CONTENTS :



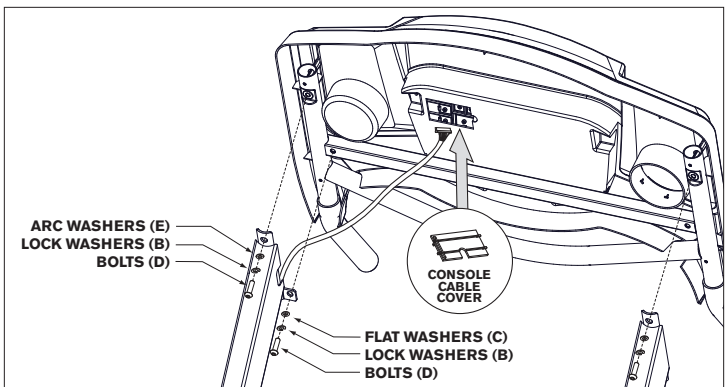

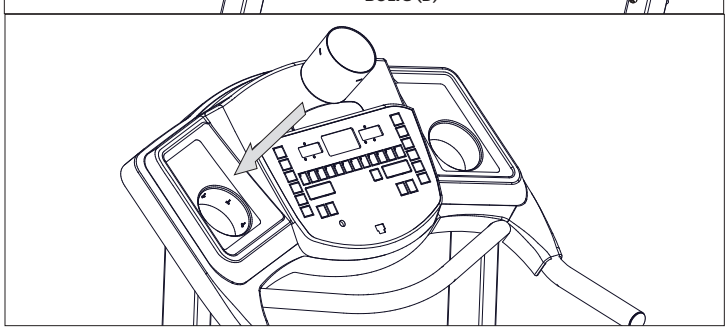

A Open **HARDWARE BAG 3**.

B Attach the **CONSOLE** to the upright mast from the back using 2 **BOLTS (G)**, 2 **LOCK WASHERS (B)**, 2 **ARC WASHERS (E)**. NOTE: make sure console cable is not blocking any of the bolt holes.

C Attach from the side using 2 **BOLTS (G)**, 2 **LOCK WASHERS (B)** and 2 **FLAT WASHERS (C)**.

D After all bolts are inserted for assembly step 2 and assembly step 3, all bolts can be completely tightened.

E Connect the **CONSOLE CABLE** and carefully tuck wires in mast to avoid damage. NOTE: do not pinch console cable. Be sure the console cable prongs are aligned and the ends are tightly seated into each other.

F Attach **CONSOLE CABLE COVER**.

G Attach **CUP HOLDER**.

ASSEMBLY **STEP 4**

HARDWARE BAG 4 CONTENTS :



BOLT (A)
15mm
Qty: 4

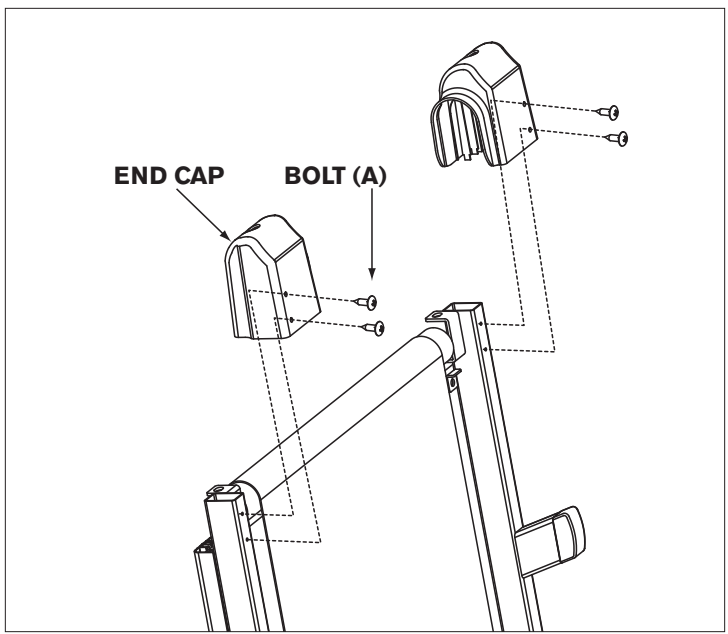

A Open **HARDWARE BAG 4**.

B Fold up treadmill. NOTE: Lock latch must be securely engaged before proceeding with assembly.

C Attach the **RIGHT END CAP** using 2 **BOLTS (H)**. Repeat on the other side.

D Before the first use, lubricate the treadmill deck by following the instructions in the MAINTENANCE section in the TREADMILL GUIDE.

YOU ARE FINISHED!

TREADMILL OPERATION

This section explains how to use your treadmill's console and programming. The BASIC OPERATION section in the TREADMILL GUIDE has instructions for the following:

- **LOCATION OF THE TREADMILL**
- **USING THE SAFETY KEY**
- **FOLDING THE TREADMILL**
- **MOVING THE TREADMILL**
- **LEVELING THE TREADMILL**
- **TENSIONING THE RUNNING BELT**
- **CENTERING THE RUNNING BELT**
- **USING THE HEART RATE FUNCTION**

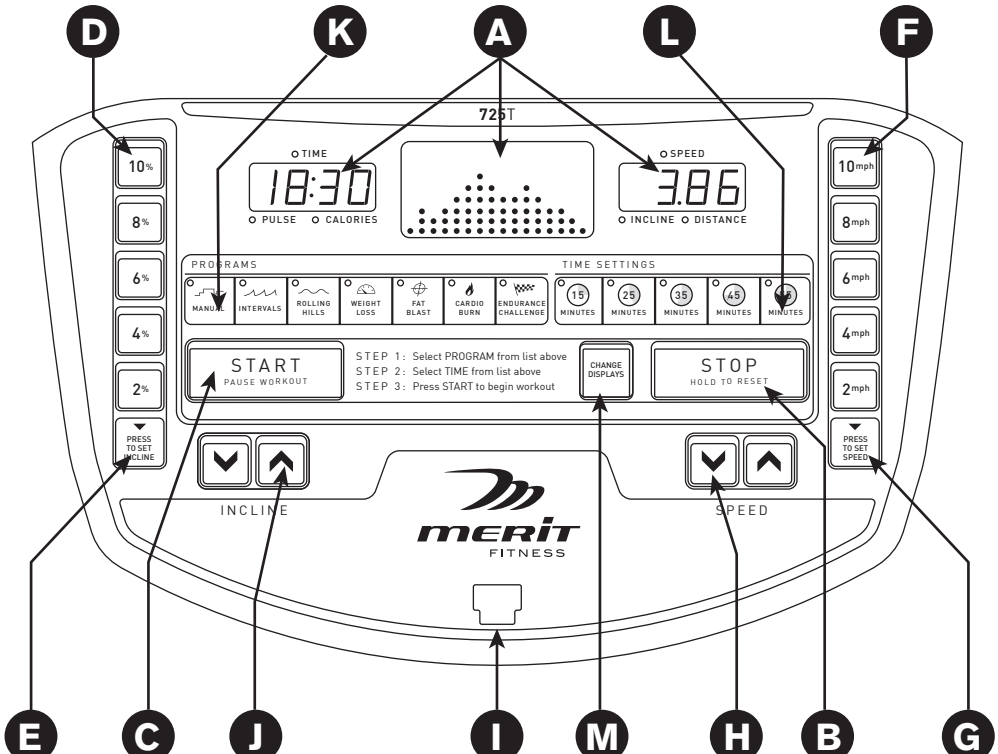
D
K
A
L
F
725T
TIME
18:30
PULSE
CALORIES
SPEED
3.86
INCLINE
DISTANCE
10%
8%
6%
4%
2%
PRESS TO SET INCLINE
10mph
8mph
6mph
4mph
2mph
PRESS TO SET SPEED
PROGRAMS
MANUAL
INTERVALS
ROLLING HILLS
WEIGHT LOSS
FAT BLAST
CARDIO BURN
ENDURANCE CHALLENGE
TIME SETTINGS
15 MINUTES
25 MINUTES
35 MINUTES
45 MINUTES
60 MINUTES
START
PAUSE WORKOUT
STEP 1: Select PROGRAM from list above
STEP 2: Select TIME from list above
STEP 3: Press START to begin workout
CHANGE DISPLAYS
STOP
HOLD TO RESET
INCLINE
SPEED
merit
FITNESS
E
C
J
I
M
H
B
G

CONSOLE OPERATION

Note: There is a thin protective sheet of clear plastic on the overlay of the console that should be removed before use.

A) **MONITOR DISPLAY**: Speed, time, heart rate, distance, incline, and calories.

B) **STOP**: Press to end your workout. Hold for 3 seconds to reset the treadmill.

C) **START**: Simply press to begin exercising or starts/pauses your program.

D) **QUICK ADJUST INCLINE KEYS**: Used to reach desired incline more quickly. Select before pressing PRESS TO SET INCLINE KEY.

E) **PRESS TO SET INCLINE KEY**: Used to confirm chosen incline. Press after selecting incline.

F) **QUICK ADJUST SPEED KEYS**: Used to reach desired speed more quickly. Select before pressing PRESS TO SET SPEED KEY.

G) **PRESS TO SET SPEED KEY**: Used to confirm speed change. Press after selecting speed.

H) **SPEED ARROW KEYS**: Used to adjust speed in small increments (0.1 mph increments).

I) **SAFETY KEY POSITION**: Enables treadmill when safety key is inserted.

J) **INCLINE ARROW KEYS**: Used to adjust incline in small increments (0.5% increments).

K) **QUICK PROGRAM KEYS**: Press key to select programs.

L) **TIME KEYS**: Press key to select time.

M) **CHANGE DISPLAY**: Used to scroll between workout information.

MONITOR DISPLAY

- **SPEED**: Shown as MPH. Indicates how fast your walking or running surface is moving.
- **TIME**: Shown as minutes:seconds. View the time remaining or the time elapsed in your workout.
- **PULSE**: Shown as beats per minute. Used to monitor your heart rate (displayed when contact is made with the pulse grips).
- **DISTANCE**: Shown as miles. Indicates distance traveled during your workout.
- **INCLINE**: Shown as percent. Indicates the incline of your walking or running surface.
- **CALORIES**: Total calories burned during your workout.

QUICK KEY OPERATION

Once you have started your program you can use the quick keys to quickly change your speed and incline level. Press the number of your desired speed then press the PRESS TO SET SPEED key or PRESS TO SET INCLINE key. These keys confirm that this is the speed or incline you want and the treadmill will adjust the speed or incline accordingly.

TO RESET CONSOLE

Hold STOP key for 3 seconds.

FINISHING YOUR WORKOUT

When your workout is complete, the monitor display will flash and beep. Your workout information will stay displayed on the console for 30 seconds and then reset.

CLEAR CURRENT SELECTION

To clear the current program selection or screen, hold the STOP button for 4-5 seconds.

CHANGE VIEWING SCREENS

To have the display screen rotate continuously (incline and pulse, time and calories), hold the CHANGE DISPLAYS button for 4-5 seconds.

PROGRAMS

P1 **MANUAL**: Allows “On The Fly” manual speed and incline changes. Time-based goal.

P2 **INTERVALS**: Walk or run a series of alternating paced speed levels. Time-based goal.

P3 **ROLLING HILLS**: Creates the feel of walking through rolling hills. Time-based goal.

P4 **WEIGHT LOSS**: Challenge with varying periods of higher intesity. Time-based goal.

P5 **FAT BLAST**: Keeps user in their optimal fat burning zone. Time-based goal.

P6 **CARDIO BURN**: Tones muscles and provides a strong cardio workout. Time based goal.

P7 **ENDURANCE CHALLENGE**: Tones muscle and challenges cardiovascular system. Time-based goal.

GETTING STARTED/SELECTING A PROGRAM

1) Check to make sure no objects are placed on the belt that will hinder the movement of the treadmill.
2) Plug in the power cord and turn the treadmill ON.
3) Stand on the side rails of the treadmill.
4) Attach the safety key clip to part of your clothing.
5) Insert the safety key into the safety keyhole in the console.
6) You have two options to start your workout

A) QUICK START UP

Simply press the START key to begin working out. Or...

B) SELECT A PROGRAM

1. Select a Program using one of the QUICK PROGRAM keys (Manual, Intervals, Rolling Hills, Weight Loss, Fat Blast, Cardio Burn Or Endurance Challenge).
2. Select a Time using the ARROW keys, TIME keys or use the default time.
3. Once a time has been chosen, press Start.

LIMITED HOME-USE WARRANTY

FOR SERVICE IN US & CANADA

WEIGHT CAPACITY = 250 lbs (113 kilograms).

FRAME • LIFETIME

Merit Fitness warrants the frame against defects in workmanship and materials for the lifetime of the owner, so long as the device remains in the possession of the original owner. (The frame is defined as the welded metal base of the unit and does not include any parts that can be removed.)

DRIVE MOTOR/ELEVATION • 2 YEARS

Merit Fitness warrants the motor against defects in workmanship and materials for a period of two years from the date of purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner.

ELECTRONICS & PARTS • 90 DAYS

Merit Fitness warrants the electronic components, finish and all original parts for a period of 90 days from the date of original purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner.

LABOR • 90 DAYS

Merit Fitness shall cover the labor cost for the repair of the device for a period of 90 days from the date of the original purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Who IS covered:

- The original owner and is not transferable.

What IS covered:

- Repair or replacement of a defective motor, electronic component, or defective part and is the sole remedy of the warranty.

What IS NOT covered:

- Normal wear and tear, improper assembly or maintenance, or installation of parts or accessories not originally intended or compatible with the equipment as sold.
- Damage or failure due to accident, abuse, corrosion, discoloration of paint or plastic, neglect, theft, vandalism, fire, flood, wind, lightning, freezing, or other natural disasters of any kind, power reduction, fluctuation or failure from whatever cause, unusual atmospheric conditions, collision, introduction of foreign objects into the covered unit, or modifications that are unauthorized or not recommended by Merit Fitness.
- Incidental or consequential damages. Merit Fitness is not responsible or liable for indirect, special or consequential damages, economic loss, loss of property, or profits, loss of enjoyment or use, or other consequential damages of whatsoever nature in connection with the purchase, use, repair or maintenance of the equipment.
- Equipment used for commercial purposes or any use other than a single family or Household, unless endorsed by Merit Fitness for coverage.
- Equipment owned or operated outside the US and Canada.
- Delivery, assembly, installation, setup for original or replacement units or labor or other costs associated with removal or replacement of the covered unit.
- Any attempt to repair this equipment creates a risk of injury. Merit Fitness is not responsible or liable for any damage, loss or liability arising from any personal injury incurred during the course of, or as a result of any repair or attempted repair of your fitness equipment by other than an authorized service technician. All repairs attempted by you on your fitness equipment are undertaken AT YOUR OWN RISK and Merit Fitness shall have no liability for any injury to the person or property arising from such repairs.

SERVICE/RETURNS

- In-home service is available within 150 miles of the nearest authorized repair center (Mileage beyond 150 miles from an authorized service center is the responsibility of the consumer).
- All returns must be pre-authorized by Merit Fitness.
- Merit Fitness' obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, at Merit Fitness' option, the same or comparable model at one of its authorized service centers.
- A Merit Fitness authorized service center must receive all equipment for which a warranty claim is made. This equipment must be received with all freight and other transportation charges prepaid, accompanied by sufficient proof of purchase.
- Replacement units, parts and electronic components reconditioned to As New Condition by Merit Fitness or its vendors may sometimes be supplied as warranty replacement parts and constitute fulfillment of warranty terms.
- This warranty gives you specific legal rights, and your rights may vary from state to state.

Merit Fitness
1600 Landmark Drive,
Cottage Grove WI, 53527

Tel: **1-877-50-MERIT**
Email: **comments@meritfitness.com**
www.meritfitness.com

FOR SERVICE IN MEXICO

WEIGHT CAPACITY = 250 lbs (113 kg).

FRAME • LIFETIME

Warrants the frame against defects in workmanship and materials for the lifetime of the original owner. (The frame is defined as the welded metal base of the unit and does not included any parts that can be removed.)

MOTOR • 2 YEARS

Warrants the motor against defects in workmanship and materials for a period of two years from the date of purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner.

ELECTRONICS & PARTS • 90 DAYS

Warrants the electronic components, finish and all original parts for a period of 90 days from the date of original purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner.

LABOR • 90 DAYS

Shall cover the labor cost for the repair of the device for a period of 90 days from the date of the original purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner.

MANUFACTURER'S DEFECT WARRANTY.
(After 90 days, all service will incur fees)

SEARS ROEBUCK DE MEXICO S.A. DE C.V.
CON DIRECCIÓN EN AV. PROLONGACIÓN VASCO DE QUIROGA NO. 3800
COL. ANTIGUA MINA DE TOTOLAPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
MEXICO D.F. CP. 05109

We pledge to repair or replace any piece that is found to have a manufacturer's defect. The warranty does not cover problems caused by improper installation, handling damage, storage, transport, accidental or intentional damage, or misuse of the equipment.

Home-use exercise machine.

Shipping costs for parts and accessories or complete machines to our residence will be on the buyer's account.

Customer Service

Tel (5255) 5670 6418
Fax (5255) 5670 7136

Toll Free (01800) 288 2556

NAME OF DISTRIBUTOR

DATE OF PURCHASE

SALES NOTE NUMBER

ESPAÑOL

ENSAMBLAJE

⚠ ADVERTENCIA

Durante el proceso de ensamblaje de la caminadora hay varias áreas a las que se les debe poner atención especial. Es muy importante seguir las instrucciones de ensamblaje correctamente y asegurarse de que todas las piezas queden bien apretadas. Si no se siguen correctamente las instrucciones de ensamblaje, algunas piezas de la estructura de la caminadora podrían quedar sueltas y causar ruidos irritantes. Para evitar daños a la caminadora, es necesario repasar las instrucciones de ensamblaje y hacer las correcciones necesarias.

Antes de seguir adelante busque el número de serie de su caminadora, que está colocada cerca del interruptor de encendido y apagado y del cable de corriente, y escríbalo en el espacio disponible a continuación.

ESCRIBA EL NÚMERO DE SERIE EN LAS SIGUIENTES CASILLAS:

NÚMERO DE SERIE:

MODELO: **CAMINADORA MERIT 725T**

» Cuando llame para solicitar servicio haga referencia al NÚMERO DE SERIE y al NOMBRE DE MODELO.
» Asegúrese de escribir tanto el NÚMERO DE SERIE como el NOMBRE DE MODELO en su tarjeta de garantía.

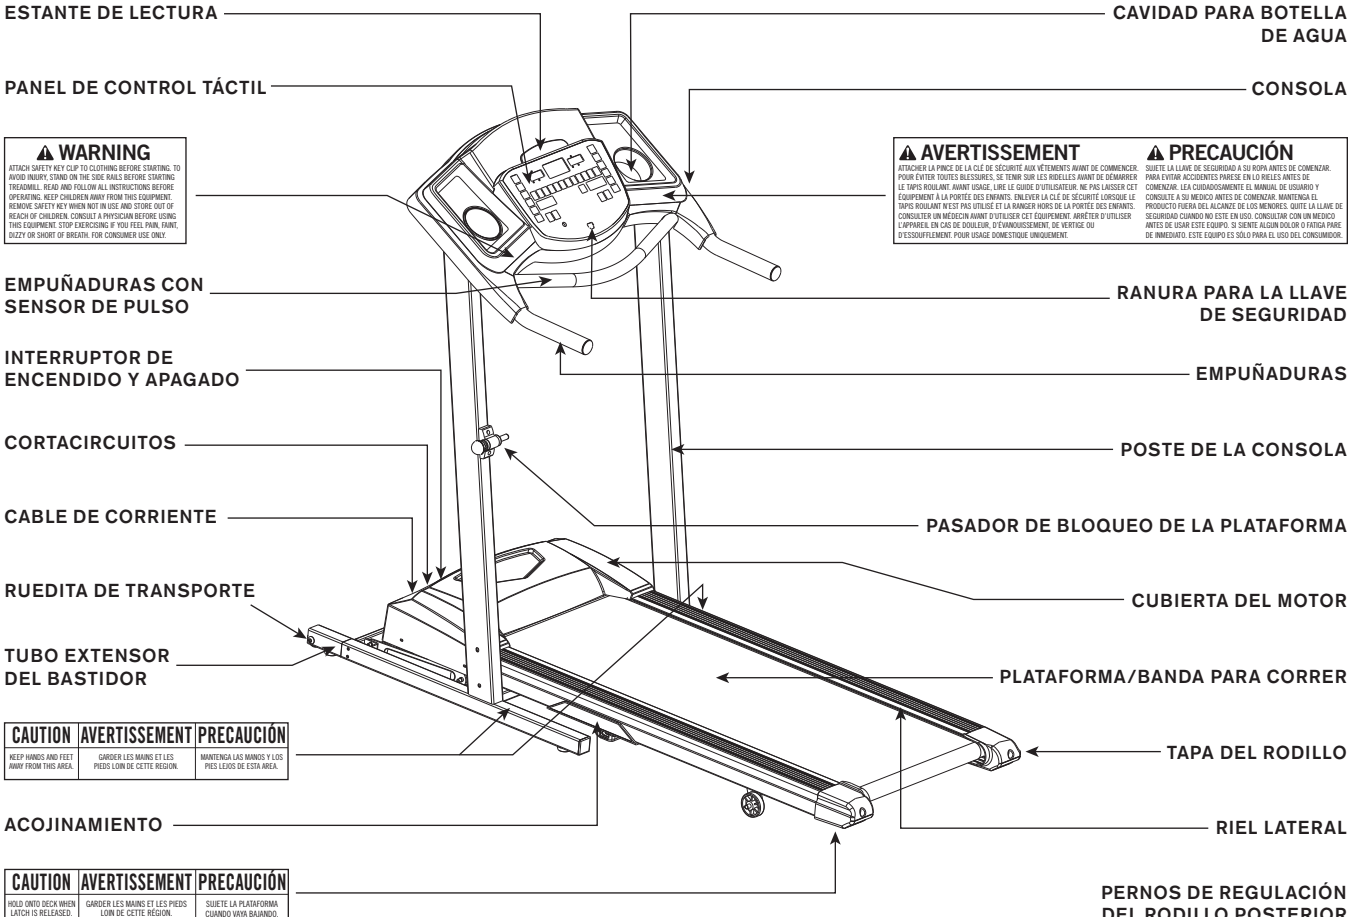
ESTANTE DE LECTURA
CAVIDAD PARA BOTELLA DE AGUA
PANEL DE CONTROL TÁCTIL
CONSOLA
⚠ WARNING
ATTACH SAFETY KEY CLIP TO CLOTHING BEFORE STARTING. TO AVOID INJURY, STAND ON THE SIDE RAILS BEFORE STARTING TREADMILL. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING. KEEP CHILDREN AWAY FROM THIS EQUIPMENT. REMOVE SAFETY KEY WHEN NOT IN USE AND STORE OUT OF REACH OF CHILDREN. CONSULT A PHYSICIAN BEFORE USING THIS EQUIPMENT. STOP EXERCISING IF YOU FEEL PAIN, FAINT, DIZZY OR SHORT OF BREATH. FOR CONSUMER USE ONLY.
⚠ AVERTISSEMENT
ATTACHER LA PINCE DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ AUX VÊTEMENTS AVANT DE COMMENCER. POUR ÉVITER TOUTES BLESSURES, SE TENIR SUR LES RIDELLES AVANT DE DÉMARRER LE TAPIS ROULANT. AVANT USAGE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATEUR. NE PAS LAISSER CET ÉQUIPEMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS. ENLEVER LA CLÉ DE SÉCURITÉ LORSQUE LE TAPIS ROULANT N'EST PAS UTILISÉ ET LA RANGER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. ARRÊTER D'UTILISER L'APPAREIL EN CAS DE DOULEUR, D'ÉVANOUISSEMENT, DE VERTIGE OU D'ESSOUFFLEMENT. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
⚠ PRECAUCIÓN
SUJETE LA LLAVE DE SEGURIDAD A SU ROPA ANTES DE COMENZAR. PARA EVITAR ACCIDENTES PARESE EN LO RIELES ANTES DE COMENZAR. LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE USUARIO Y CONSULTE A SU MEDICO ANTES DE COMENZAR. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANZE DE LOS MENORES. QUITE LA LLAVE DE SEGURIDAD CUANDO NO ESTE EN USO. CONSULTAR CON UN MEDICO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. SI SIENTE ALGUN DOLOR O FATIGA PARE DE INMEDIATO. ESTE EQUIPO ES SÓLO PARA EL USO DEL CONSUMIDOR.
EMPUÑADURAS CON SENSOR DE PULSO
RANURA PARA LA LLAVE DE SEGURIDAD
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO
EMPUÑADURAS
CORTACIRCUITOS
POSTE DE LA CONSOLA
CABLE DE CORRIENTE
PASADOR DE BLOQUEO DE LA PLATAFORMA
RUEDITA DE TRANSPORTE
CUBIERTA DEL MOTOR
TUBO EXTENSOR DEL BASTIDOR
PLATAFORMA/BANDA PARA CORRER
CAUTION | AVERTISSEMENT | PRECAUCIÓN
KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THIS AREA. | GARDER LES MAINS ET LES PIEDS LOIN DE CETTE REGION. | MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES LEJOS DE ESTA AREA.
TAPA DEL RODILLO
ACOJINAMIENTO
RIEL LATERAL
CAUTION | AVERTISSEMENT | PRECAUCIÓN
HOLD ONTO DECK WHEN LATCH IS RELEASED. | GARDER LES MAINS ET LES PIEDS LOIN DE CETTE RÉGION. | SUJETE LA PLATAFORMA CUANDO VAYA BAJANDO.
PERNOS DE REGULACIÓN DEL RODILLO POSTERIOR

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:

- ☐ Llave en L de 5 mm
- ☐ Llave en T de 6 mm
- ☐ Destornillador Phillips

PIEZAS INCLUIDAS:

- ☐ 1 llave de seguridad
- ☐ 1 conjunto de consola
- ☐ 2 tapas del rodillo
- ☐ 1 mecanismo de bloqueo de la plataforma
- ☐ 2 tubos extensores del bastidor
- ☐ 2 postes de la consola
- ☐ 1 portabotellas de agua
- ☐ 4 bolsas de tornillería
- ☐ 1 botella de aceite de silicón (para 2 aplicaciones)

¿NECESITA AYUDA?

Si tiene preguntas o si le faltan piezas, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica a clientes. En la contraportada de este manual aparece información adicional de contacto.

PREENSAMBLAJE

DESEMPAQUE

Coloque la caja en que viene la caminadora sobre una superficie plana y nivelada. Le recomendamos colocar una cubierta protectora sobre el piso bajo la máquina. Tenga CUIDADO al transportar y mover esta unidad. No abra la caja cuando esté colocada de costado. Una vez que haya retirado el enfajillado, no levante ni transporte esta unidad a menos que ya esté completamente ensamblada y en la posición doblada vertical, con el mecanismo de bloqueo bien fijo en la posición de cerrado. Desempaque la unidad en el lugar en que la vaya a usar. Nunca sostenga ninguna parte de la estructura que produce la inclinación para levantar o mover la caminadora.

⚠ ADVERTENCIA

¡NO TRATE DE LEVANTAR LA CAMINADORA! No mueva ni levante la caminadora de su embalaje mientras las instrucciones de ensamblaje no le indiquen que lo haga. Puede quitar el protector de plástico de los postes de la consola.

⚠ ADVERTENCIA

¡SI NO CUMPLE CON ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA SUFRIR LESIONES!

NOTA: Durante cada uno de los pasos de ensamblaje asegúrese de que TODAS las tuercas y los pernos estén en su lugar y parcialmente enroscados antes de apretar bien CUALQUIERA de ellos.

NOTA: Una ligera capa de grasa podría facilitar la instalación de la tornillería. Se recomienda utilizar cualquier tipo de grasa, por ejemplo grasa de litio para bicicletas.

PASO 1 DE ENSAMBLAJE

CONTENIDO DE **LA BOLSA DE TORNILLERÍA 1:**



PERNO (A)
15 mm
Cantidad: 4

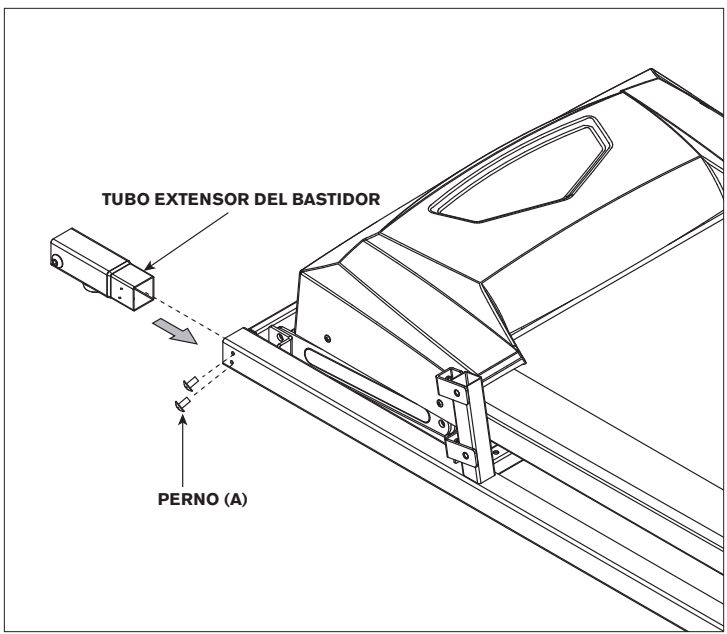

A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA 1**.

B Meta el tubo extensor izquierdo del bastidor en el **BASTIDOR BASE**. Fíjelo con 2 **PERNOS (A)** a un lado.

C Repita el procedimiento en el otro lado.

NOTA: Es necesario elevar ligeramente la caminadora mientras mete el **TUBO EXTENSOR DEL BASTIDOR** en su lugar. Esto puede hacerse con la ayuda de otra persona o metiendo algo resistente bajo el **BASTIDOR BASE**.

PASO 2 DE ENSAMBLAJE

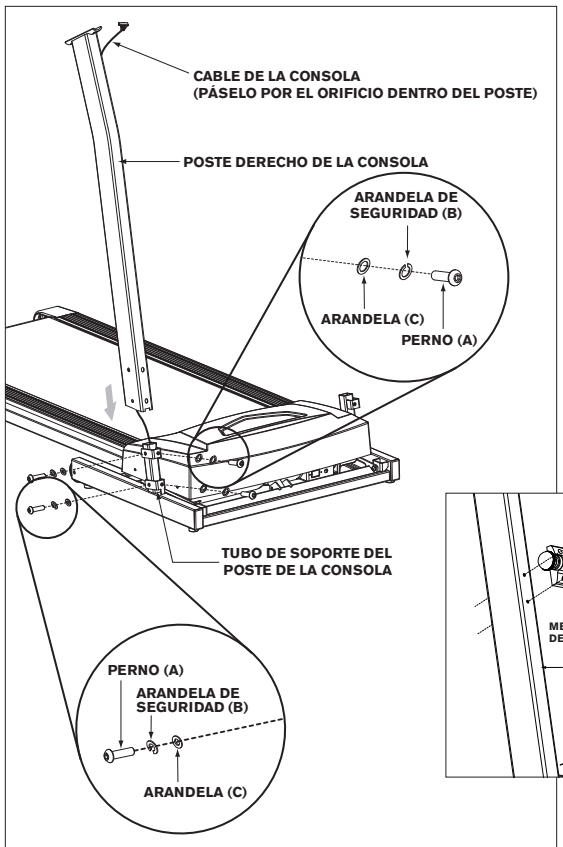
CABLE DE LA CONSOLA
(PÁSELO POR EL ORIFICIO DENTRO DEL POSTE)
POSTE DERECHO DE LA CONSOLA
ARANDELA DE SEGURIDAD (B)
ARANDELA (C)
PERNO (A)
TUBO DE SOPORTE DEL POSTE DE LA CONSOLA
PERNO (A)
ARANDELA DE SEGURIDAD (B)
ARANDELA (C)

CONTENIDO DE **LA BOLSA DE TORNILLERÍA 2:**

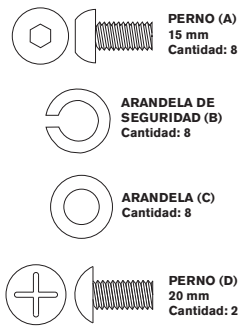

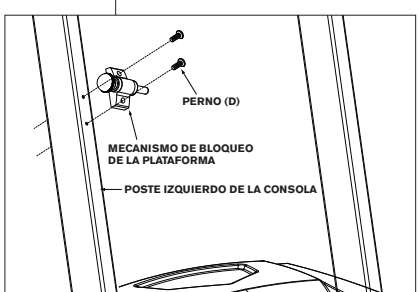

A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA 2**.

NOTA: Al ensamblar los postes, no apriete por completo ninguno de los pernos mientras no haya terminado el PASO 3 DE ENSAMBLAJE. Asegúrese de que TODOS los pernos estén en su lugar y parcialmente enroscados antes de apretar por completo CUALQUIERA de ellos.

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar algún alambre al ensamblar los postes.

B Meta el **POSTE DERECHO DE LA CONSOLA** en el **TUBO DE SOPORTE DEL POSTE DE LA CONSOLA**. Fíjelo en su lugar con 2 **PERNOS (A)**, 2 **ARANDELAS DE SEGURIDAD (B)** y 2 **ARANDELAS (C)** en un lado. Luego fíjelo en su lugar con 2 **PERNOS (A)**, 2 **ARANDELAS DE SEGURIDAD (B)**, y 2 **ARANDELAS (C)** en el frente. NOTA: Levante con cuidado el **POSTE DERECHO DE LA CONSOLA** para evitar desconectar el **CABLE DE LA CONSOLA** del tablero de control del motor. Es necesario pasar el **CABLE DE LA CONSOLA** por dentro del poste.

C Repita el procedimiento en el otro lado.

D Fije el **MECANISMO DE BLOQUEO DE LA PLATAFORMA** al **POSTE IZQUIERDO DE LA CONSOLA** con 2 **PERNOS (D)**.

PASO 3 DE ENSAMBLAJE

CONTENIDO DE **LA BOLSA DE TORNILLERÍA 3:**

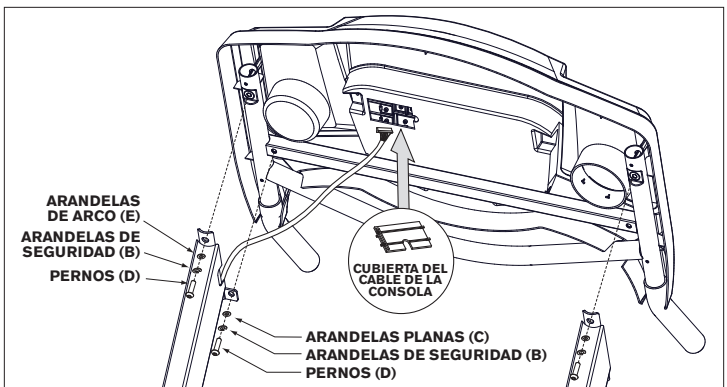

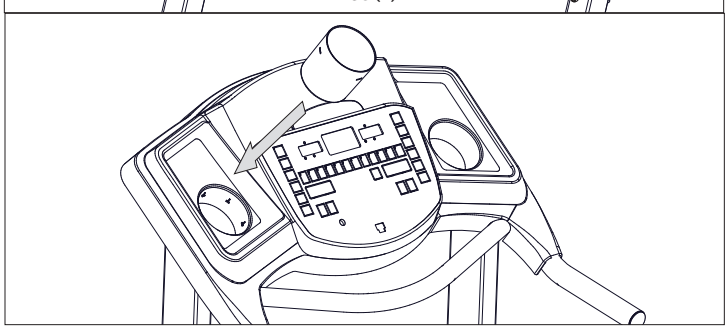

A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA 3**.

B Fije la **CONSOLA al POSTE VERTICAL** desde la parte de atrás con 2 **PERNOS (D)**, 2 **ARANDELAS DE SEGURIDAD (B)** y 2 **ARANDELAS DE ARCO (E)**. NOTA: Asegúrese de que el **CABLE DE LA CONSOLA** no esté bloqueando ninguno de los orificios para los pernos.

C Fije la **CONSOLA** desde un lado con 2 **PERNOS (D)**, 2 **ARANDELAS DE SEGURIDAD (B)** y 2 **ARANDELAS PLANAS (C)**.

D Puede apretar por completo todos los pernos una vez que los haya metido todos de acuerdo a los **PASOS DE ENSAMBLAJE 2 y 3**.

E Conecte el **CABLE DE LA CONSOLA**, y con cuidado meta los alambres dentro del **POSTE** para evitar que sufran daños. NOTA: **EL CABLE DE LA CONSOLA NO DEBE QUEDAR PELLIZCADO**. Asegúrese de que las puntas del cable de la consola estén alineadas y que los extremos queden bien asentados uno contra el otro.

F Coloque la **CUBIERTA DEL CABLE DE LA CONSOLA**.

G Coloque el **PORTABOTELLAS DE AGUA**.

PASO 4 DE ENSAMBLAJE

CONTENIDO DE **LA BOLSA DE TORNILLERÍA 4:**



PERNO (A)
15 mm
Cantidad: 4

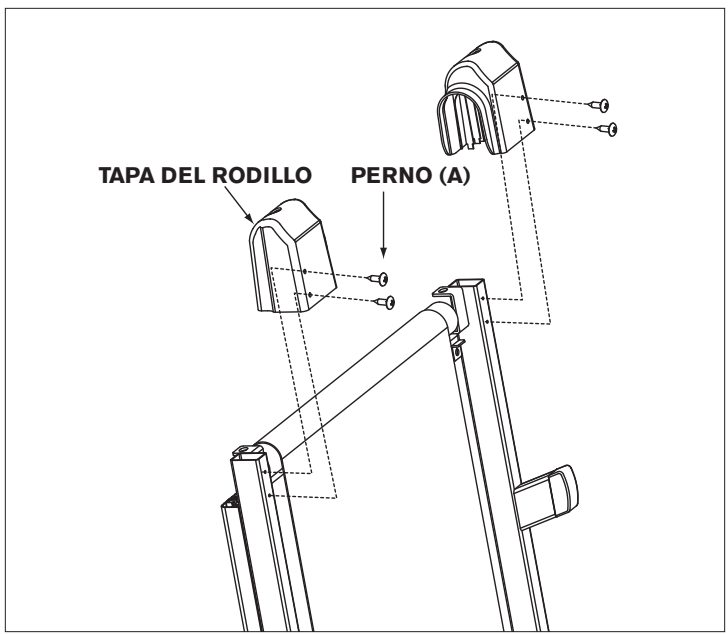

A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA 4**.

B Levante la plataforma. NOTA: Es necesario que el mecanismo de bloqueo de la plataforma esté bien fijo en la posición de cerrado antes de seguir con el proceso de ensamblaje.

C Fije la **TAPA DERECHA DEL RODILLO** con 2 **PERNOS (A)**. Repita el procedimiento en el otro lado.

D Antes de usar la caminadora por primera vez, lubrique la plataforma de la caminadora de acuerdo a las instrucciones en la sección de MANTENIMIENTO en la GUÍA DEL USUARIO DE LA CAMINADORA.

¡FIN DEL ENSAMBLAJE!

FUNCIONAMIENTO DE LA CAMINADORA

Esta sección explica cómo usar y programar la consola de su caminadora. La sección de FUNCIONAMIENTO BÁSICO en la GUÍA DEL USUARIO DE LA CAMINADORA contiene instrucciones para lo siguiente:

- **DÓNDE COLOCAR SU CAMINADORA**
- **USO DE LA LLAVE DE SEGURIDAD**
- **PARA LEVANTAR LA CAMINADORA**
- **PARA MOVER LA CAMINADORA**
- **PARA NIVELAR LA CAMINADORA**
- **PARA TENSAR LA BANDA PARA CORRER**
- **PARA CENTRAR LA BANDA PARA CORRER**
- **PARA USAR LA FUNCIÓN DE RITMO CARDÍACO**

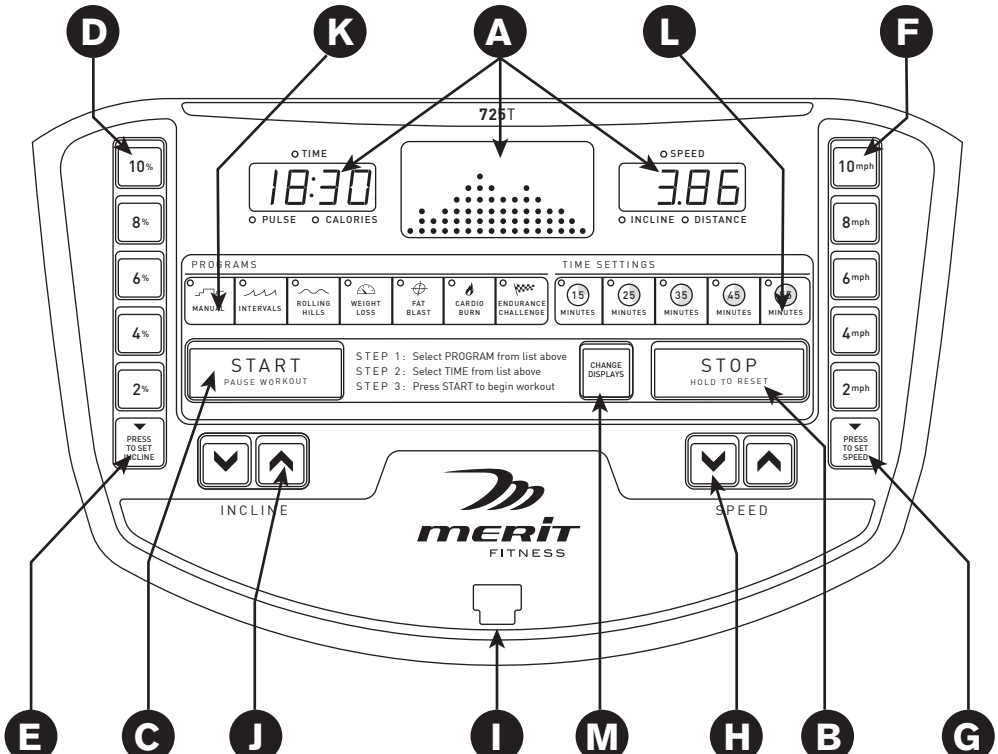
D
K
A
L
F
725T
TIME
18:30
PULSE
CALORIES
SPEED
3.86
INCLINE
DISTANCE
10%
8%
6%
4%
2%
PRESS TO SET INCLINE
10mph
8mph
6mph
4mph
2mph
PRESS TO SET SPEED
PROGRAMS
MANUAL
INTERVALS
ROLLING HILLS
WEIGHT LOSS
FAT BLAST
CARDIO BURN
ENDURANCE CHALLENGE
TIME SETTINGS
15 MINUTES
25 MINUTES
35 MINUTES
45 MINUTES
60 MINUTES
START
PAUSE WORKOUT
STEP 1: Select PROGRAM from list above
STEP 2: Select TIME from list above
STEP 3: Press START to begin workout
CHANGE DISPLAYS
STOP
HOLD TO RESET
INCLINE
SPEED
merit
FITNESS
E
C
J
I
M
H
B
G

FUNCIONAMIENTO DE LA CAMINADORA

Nota: Despegue la hoja plástica delgada que sirve de protección a la consola.

A) **PANTALLA**: Velocidad, tiempo, ritmo cardíaco, distancia, inclinación y calorías.

B) **STOP (PARAR)**: Oprima para terminar su sesión de ejercicio. Sostenga durante 3 segundos para poner en ceros la caminadora.

C) **START (INICIAR)**: Simplemente oprima para iniciar su sesión de ejercicio, iniciar su programa, o para hacer una pausa.

D) **TECLAS DE INCLINACIÓN**: Se usan para llegar más rápidamente a la inclinación deseada. Seleccione antes de oprimir la tecla PRESS TO SET INCLINE.

E) **PRESS TO SET INCLINE (TECLA PARA FIJAR LA INCLINACIÓN)**: Úsela para confirmar la inclinación elegida. Oprímala después de elegir la inclinación.

F) **TECLAS DE VELOCIDAD**: Se usan para llegar más rápidamente a la velocidad deseada. Seleccione antes de oprimir la tecla PRESS TO SET SPEED.

G) **PRESS TO SET SPEED (TECLA PARA FIJAR LA VELOCIDAD)**: Úsela para confirmar la velocidad elegida. Oprímala después de elegir la velocidad.

H) **TECLAS CON FLECHAS DE AJUSTE DE VELOCIDAD**: Se usan para ajustar la velocidad en pequeños incrementos (de 0.1 millas/hora).

I) **LUGAR PARA LA LLAVE DE SEGURIDAD**: Permite que la caminadora funcione cuando la llave de seguridad está en su lugar.

J) **TECLAS CON FLECHAS DE AJUSTE DE INCLINACIÓN**: Se usan para ajustar la inclinación en pequeños incrementos (de 0.5%).

K) **TECLAS RÁPIDAS DE PROGRAMA**: Oprima alguna de estas teclas para seleccionar un programa.

L) **TECLAS DE SELECCIÓN DE TIEMPO**: Oprima alguna de estas teclas para seleccionar el tiempo de su sesión de ejercicio.

M) **CHANGE DISPLAYS (TECLA DE CAMBIO DE INFORMACIÓN)**: Oprima esta tecla para cambiar la información en la pantalla durante la sesión de ejercicio.

PANTALLA

- **SPEED (VELOCIDAD):** Aparece en millas/hora; indica a qué velocidad se mueve la superficie para caminar o correr.
- **TIME (TIEMPO):** Aparece en minutos:segundos; indica el tiempo restante o el que ha pasado en su sesión de ejercicio.
- **PULSE (PULSO):** Aparece como latidos/minuto; indica su ritmo cardíaco (cuando se sujetan ambas empuñaduras con sensor de pulso).
- **DISTANCE (DISTANCIA):** Aparece en millas; indica la distancia recorrida durante su sesión de ejercicio.
- **INCLINE (INCLINACIÓN):** Se muestra como porcentaje; indica la inclinación de la superficie para caminar o correr.
- **CALORIES (CALORÍAS):** Indica el número total de calorías quemadas durante su sesión de ejercicio.

FUNCIONAMIENTO DE LAS TECLAS RÁPIDAS

Una vez que haya iniciado su programa, puede usar las teclas rápidas para cambiar rápidamente la velocidad y nivel de inclinación. Oprima el número de la velocidad o de la inclinación que desea y luego oprima la tecla PRESS TO SET SPEED o la tecla PRESS TO SET INCLINE. Estas teclas confirman que ésta es la velocidad o la inclinación que usted eligió y que la caminadora ajustará la velocidad o la inclinación de acuerdo a esto.

PARA PONER LA CONSOLA EN CEROS

Oprima la tecla de paro STOP durante 3 segundos.

PARA TERMINAR SU SESIÓN DE EJERCICIO

Al terminar su sesión de ejercicio, la pantalla centellea y emite pitidos. La información de su sesión de ejercicio aparece en la consola durante 30 segundos y luego se borra.

PARA ELIMINAR LA SELECCIÓN ACTUAL

Para eliminar la selección actual de programa o para borrar la pantalla, sostenga oprimida la tecla de paro STOP de 4 a 5 segundos.

PARA CAMBIAR LA INFORMACIÓN EN LA PANTALLA

Para que la pantalla cambie continuamente (inclinación y pulso, tiempo y calorías), sostenga oprimida la tecla CHANGE DISPLAYS de 4 a 5 segundos.

PROGRAMAS

P1 **MANUAL**: Permite hacer cambios manuales de velocidad y de inclinación sin necesidad de detener la caminadora; la meta se basa en el tiempo.

P2 **INTERVALS (INTERVALOS)**: Camine o corra con una serie de niveles alternantes de velocidad; la meta se basa en el tiempo.

P3 **ROLLING HILLS (SUCESIÓN DE COLINAS)**: Crea la sensación de caminar o correr por colinas; la meta se basa en el tiempo.

P4 **WEIGHT LOSS (CONTROL DE PESO)**: Desafía con periodos variantes de mayor intensidad; la meta se basa en el tiempo.

P5 **FAT BLAST (QUEMAR GRASA)**: Le mantiene en su zona óptima para quemar grasas; la meta se basa en el tiempo.

P6 **CARDIO BURN (CARDIO)**: Da tono a los músculos y es una potente sesión de ejercicio cardiovascular; la meta se basa en el tiempo.

P7 **ENDURANCE CHALLENGE (RETO DE RESISTENCIA)**: Da tono a los músculos y pone a prueba el sistema cardiovascular; la meta se basa en el tiempo.

PARA EMPEZAR / PARA ELEGIR UN PROGRAMA

1) Verifique que no haya objetos en la banda que pudieran impedir el funcionamiento de la caminadora.
2) Conecte el cable y encienda la caminadora.
3) Coloque los pies en los rieles laterales de la caminadora.
4) Sujete el broche de la llave de seguridad en alguna parte de su ropa.
5) Introduzca la llave de seguridad en la ranura para ésta en la consola.
6) Tiene dos opciones para comenzar su sesión de ejercicio:

A) INICIO RÁPIDO

Simplemente oprima la tecla de inicio START para comenzar a hacer ejercicio. O...

B) ELIJA UN PROGRAMA

Oprima la tecla PROGRAM SELECT para seleccionar un programa.

Elija el TIEMPO por medio de las teclas con flechas, las de tiempo TIME, o use el tiempo designado de diseño.

Una vez que haya elegido el TIEMPO, oprima la tecla de inicio START.

GARANTÍA LIMITADA PARA USO EN EL HOGAR

PARA EL SERVICIO EN LOS E.E.U.U. Y CANADÁ

CAPACIDAD DE PESO = 250 lbs (113 kg).

BASTIDOR • DE POR VIDA

Merit Fitness garantiza al propietario original, de por vida, el bastidor contra defectos en mano de obra y materiales, siempre y cuando el aparato permanezca en posesión del propietario original. (El bastidor se define como la base de piezas soldadas de metal de la unidad y no incluye ninguna pieza desmontable.)

MOTOR • DE POR VIDA

Merit Fitness garantiza del motor provee cobertura contra defectos de fabricación y materiales durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original, siempre y cuando la máquina permanezca en posesión del dueño original..

PIEZAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS • 90 DÍAS

Merit Fitness garantiza los componentes electrónicos y todas las piezas originales durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de adquisición original, siempre y cuando el aparato permanezca en posesión del propietario original.

MANO DE OBRA • 90 DÍAS

Merit Fitness deberá cubrir los costos de mano de obra de las reparaciones al aparato durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de adquisición original, siempre y cuando el aparato permanezca en posesión del propietario original.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

A quién protege esta garantía:

- Al propietario original y la garantía no es transferible.

QUÉ protege esta garantía:

- La reparación o el cambio de un motor defectuoso, de componentes electrónicos defectuosos, o de piezas defectuosas, y es el único recurso de esta garantía.

QUÉ NO protege esta garantía:

- El desgaste normal, el ensamblaje o el mantenimiento incorrecto, o la instalación de piezas o de accesorios que originalmente no tenían el propósito o la compatibilidad con el equipo al momento de su venta.
- Daños o fallos debido a un accidente, maltrato, corrosión, decoloración de pintura o de plástico, negligencia, robo, vandalismo, incendio, inundación, viento, relámpagos, congelación, u otras causas naturales de cualquier tipo, falta, fluctuaciones o reducción de corriente por cualquier causa, condiciones atmosféricas anormales, choques, introducción de objetos extraños dentro de la unidad cubierta, o modificaciones no autorizadas o no recomendadas por Merit Fitness.
- Daños incidentales o resultantes. Merit Fitness no es responsable de daños indirectos, especiales o resultantes, pérdidas económicas, pérdida de propiedad o de utilidades, pérdida de disfrute o de uso, u otros daños resultantes de cualquier naturaleza en relación con la adquisición, el uso, la reparación o el mantenimiento del producto.
- El equipo al que se le dé uso con propósitos comerciales o cualquier otro propósito que no sea en el hogar de una sola familia, a menos que Merit Fitness lo haya aprobado.
- Equipo guardado o usado fuera de los EE.UU. o Canadá.
- Entrega, ensamblaje, instalación, configuración de unidades originales o de reemplazo, o mano de obra u otros costos asociados con el retiro o el reemplazo de la unidad bajo garantía.
- Cualquier intento de reparar este equipo contiene el riesgo de lesiones. Merit Fitness no es responsable de daños, pérdidas o responsabilidad que surja de lesiones personales sufridas durante el curso de, o como resultado de, cualquier reparación o intento de reparación de su equipo de acondicionamiento físico por cualquier persona que no sea técnico de un servicio autorizado. Todas las reparaciones que usted intente hacer en su equipo de acondicionamiento físico las hace A SU PROPIO RIESGO y Merit Fitness no será responsable por ninguna lesión a personas o propiedad que surjan de dichas reparaciones.

SERVICIO Y DEVOLUCIONES

- Hay servicio a domicilio sólo dentro de los primeros 240 km (150 millas) del centro de reparaciones autorizado más cercano.
- Merit Fitness debe autorizar con anterioridad todas las devoluciones.
- La obligación de Merit Fitness de acuerdo a esta garantía se limita a cambiar o reparar, a opción de Merit Fitness, el producto en uno de sus centros autorizados de servicio.
- Todos los productos para los que se hace un reclamo bajo garantía deben ser recibidos por un centro autorizado de servicio Merit Fitness. Estos productos deben ser recibidos con todos los cargos de envío y de transporte pagados con anticipación, acompañados de suficientes comprobantes de compra.
- En ocasiones se pueden suministrar piezas y componentes electrónicos que Merit Fitness o sus proveedores reacondicionen a un “estado equivalente al nuevo” como piezas de reemplazo bajo garantía y constituir cumplimiento de los términos de la garantía.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y sus derechos pueden variar de estado a estado.

Merit Fitness
1600 Landmark Drive,
Cottage Grove WI, 53527

Tel: **1-877-50-MERIT**
Email: **comments@meritfitness.com**
www.meritfitness.com

PARA EL SERVICIO EN MÉXICO

CAPACIDAD DE PESO = 113 KG (250 LBS)

BASTIDOR • GARANTÍA DE POR VIDA

La garantía del bastidor provee cobertura contra defectos de fabricación y materiales durante toda la vida del dueño original, a partir de la fecha de compra original, siempre y cuando la máquina permanezca en posesión del dueño original. (El bastidor se define como la base soldada de metal y no incluye ninguna pieza que pueda ser desmontada).

MOTOR • GARANTÍA DE 2 AÑOS

La garantía del motor provee cobertura contra defectos de fabricación y materiales durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original, siempre y cuando la máquina permanezca en posesión del dueño original.

PIEZAS ELECTRÓNICAS Y OTRAS PIEZAS • GARANTÍA DE 90 DÍAS

La garantía de las piezas electrónicas y otras piezas provee cobertura para las piezas electrónicas, el acabado y todas las piezas originales durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra original, siempre y cuando la máquina permanezca en posesión del dueño original.

MANO DE OBRA • GARANTÍA DE 90 DÍAS

La garantía de la mano de obra cubre los costos de reparación de la máquina durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra original, siempre y cuando la máquina permanezca en posesión del dueño original.

GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN
(despues de 90 dias, toda revisión causará honorarios)

SEARS ROEBUCK DE MEXICO S.A. DE C.V.
CON DIRECCIÓN EN AV. PROLONGACIÓN VASCO DE QUIROGA NO. 3800
COL. ANTIGUA MINA DE TOTOLAPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
MEXICO D.F. CP. 05109

Se compromete a reparara o sustituir cualquier pieza que examinada revele defectos de fabricación. La garantia no cubre problemas derivados de instalación inadecuada, daños por manejo, almacenamiento, transporte, golpes accidentales o intencionales o mal uso.

Ejercitador de uso domestico.

Los gastos de transporte de la pieza y accesorios o de todo el equipo hasta nuestro domicilio, corren por cuenta del comprador.

Servicio postventa

Tel (5255) 5670 6418
Fax (5255) 5670 7136

Lada sin costo (01800) 288 2556

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

FECHA DE COMPRA

No. DE NOTA DE VENTA

CUSTOMER TECH SUPPORT

DO NOT RETURN TO THE RETAILER
if you have any problems during assembly or if parts are missing.

For fast and friendly service, please contact one of our trained customer technicians via phone, email or our website.

We want to know if you have a problem and we want to have an opportunity to correct it for you.

NOTE: Please read the TROUBLESHOOTING section in the TREADMILL GUIDE before contacting Customer Tech Support. Additional product information is available on our website.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES

Si tiene problemas durante el ensamblaje o si le faltan piezas **NO DEVUELVA ESTE APARATO AL VENDEDOR MINORISTA.**

Para obtener servicio rápido y amable, comuníquese por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro sitio en Internet con alguno de nuestros técnicos capacitados en ayuda a clientes.

Nos interesa saber si usted tiene algún problema y queremos tener la oportunidad de corregir la situación.

NOTA: Antes de comunicarse con el servicio de asistencia técnica a clientes, lea la sección de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la GUÍA DE LA CAMINADORA. Puede encontrar información adicional del producto en nuestro sitio en Internet.

www.meritfitness.com

FOR SERVICE IN US & CANADA
PARA EL SERVICIO EN LOS E.E.U.U. Y CANADÁ

Tel: **1-877-50-MERIT**
Email: **comments@meritfitness.com**

FOR SERVICE IN MEXICO
PARA EL SERVICIO EN MÉXICO

Tel: **(5255) 5670 6418** | **(01800) 288 2556**
Fax: **(5255) 5670 7136**

725T Rev. 1.5 | © 2009 Merit Fitness

Designed & Engineered in the U.S.A. • Made in China | Diseño y tecnología de los EE.UU. • Hecho en China

Importador:

SEARS ROEBUCK DE MEXICO S.A. DE C.V.
CON DIRECCIÓN EN AV. PROLONGACIÓN VASCO DE QUIROGA No. 3800
COL. ANTIGUA MINA DE TOTOLAPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
MEXICO D.F. CP. 05109
RFC. SRM4711069N3

May be covered by one or more Patents or Patents Pending		Este producto podría contar con la protección de una o más patentes o de patentes pendientes	
US 6273843	US 6682460	US 7104930	
TW 494765	TW 586429	CN 01230904.4	
CN 03206094.7			